

Arte e design si congiungono
alla ricerca di confort e
benessere, si manifestano in
ogni dettaglio, in ogni
espressione tripudiante di
felicità e amore

BEDART.IT



Leggimi per scoprire le istruzioni d'uso degli elettrodomestici e della cabina sauna: tante informazioni utili per facilitare il tuo soggiorno e renderlo unico!

Happiness
Suite
Gallery

BED
ART

*Relaxing
Suite*



SOGGIORNO CUCINA

Il kit di pronto soccorso è situato all'interno dell'armadio.

All'atto dell'apertura le persiane sono automaticamente bloccate da ferma persiane; per rilasciarle occorre premere il pulsante bianco situato sulle persiane stessa (si raccomanda di non forzare la persiana senza avere premuto il relativo pulsante).

TELECOMANDO DELL'UNITÀ DI VENTILAZIONE

Il telecomando dell'unità di ventilazione è collocato accanto al citofono: attiva la relativa unità di ventilazione (in sola estrazione, in sola immissione o in emissione/estrazione) previa accensione dell'interruttore posto accanto agli interruttori della luce all'ingresso.

In questa struttura non c'è l'utenza del gas.

I rubinetti dell'acqua calda e dell'acqua fredda per interrompere la fornitura in caso di guasto sono collocati nei bagni (parte bassa): occorre rimuovere le coperture color argento e girare i volantini in senso opposto per chiudere l'utenza.

FORNO A MICROONDE

Cottura/Riscaldamento



Premi il tasto Microwave (Microonde). Ruota il Selettore Multifunzione (Manopola) fino a visualizzare il livello di potenza appropriato, quindi premere e successivamente impostare il tempo di cottura con la stessa modalità.

Premere il tasto START/+30s (AVVIO/+30s); per aumentare il tempo di cottura, premere il tasto START/+30s (AVVIO/+30s) una volta per ogni 30 secondi aggiuntivi.

Scongelamento rapido :

La tabella riportata sul forno stesso (visibile dopo apertura sportello) illustra i vari programmi di Power Defrost (Scongelamento rapido).

N.B. Non accendere mai il forno a microonde quando è vuoto.

POTENZA	USO CONSIGLIATO:
800 W	Riscaldamento di bevande, acqua, brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
650 W	Cottura di pesce, carne, verdura, ecc.
500 W	Cottura più intensa di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e cottura finale di piatti in umido.
350 W	Cottura a fuoco lento di stufati, scioglimento di burro.
160 W	Scongelamento.
90 W	Ammorbidire gelato, burro e formaggio. Mantenere caldo.

MACCHINA DA CAFFÈ SMEG



1 Accendi la macchina del caffè premendo uno dei due tasti ed attendendo che smettano di lampeggiare. 2 Alza la leva e inserisci la capsula nel vano. 3 Scegli "Espresso" o "Espresso Lungo". 4 Ricorda: se uno dei due pulsanti lampeggia e l'altro è fisso occorre aggiungere acqua, mentre se entrambi lampeggiano velocemente occorre estrarre il cassetto e svuotare il contenitore pieno di capsule usate. 5 Gusta il tuo caffè e inizia la tua giornata al meglio!

PIASTRA AD INDUZIONE




1 Posiziona la pentola nella zona di cottura desiderata. 2 Attiva la zona di cottura e imposta la potenza attraverso i pulsanti + e - 3 Premi per tre secondi il tasto "Sicurezza bambini" per evitare attivazioni accidentali. 4 Premi il tasto - fino al raggiungimento dello 0 per spegnere la zona di cottura desiderata.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



1 Accendi il pannello premendo il pulsante di accensione; lo stesso sarà già impostato su "Riscaldamento". 2 Modifica la temperatura UtàInt attraverso le frecce ↑/↓; per avviare il riscaldamento è fondamentale che la temperatura UtàInt impostata sia superiore alla temperatura UtàInt attuale.

BAGNO

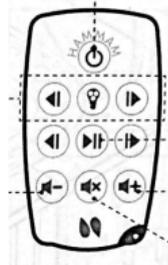

DIVANO LETTO

Nel divano letto potete trovare i cuscini nella specifica tasca, visibile all'atto dell'apertura.



CABINA DOCCIA CON SAUNA E CROMOTERAPIA

1 Accendi la sauna premendo il tasto "On" del telecomando, puntando con lo stesso il sensore della cabina doccia. 2 Attiva la cromoterapia premendo il tasto sul quale è disegnata la lampadina. 3 Clicca sullo stesso pulsante fino al raggiungimento del programma e del colore desiderato. 4. Attiva il bluetooth attraverso il pulsante ON/OFF e ricercalo nel tuo dispositivo. 5. La sauna si interrompe manualmente premendo lo stesso pulsante utilizzato per l'attivazione.

Per avviare l'aromaterapia impregnare un cotton fioc nella soluzione profumata in dotazione e posizionarlo nel piccolo contenitore situato alla base della cabina doccia. Attendere alcune decine di minuti prima di rimuovere il cotton fioc. In caso di mancato funzionamento della sauna assicurarsi che il tasto "sauna" situato all'interno del quadro luce (posizionato in corridoio) sia attivato.

FILLO STENDI BIANCHERIA



1 Estrai il filo ed aggancialo al supporto presente sulla parte opposta.

KIT DI CORTESIA

Per i vostri momenti di relax mettiamo a vostra disposizione un kit di cortesia ad esclusivo uso personale, accuratamente selezionato per regalarvi una dolce e romantica coccola di benessere.



CAMERA DA LETTO

Nel letto contenitore trovate coperte, cuscini e, in caso di soggiorni superiori a tre giorni, un cambio di biancheria.

CUSCINO MEMORY FOAM



Un cuscino, tante possibilità. Grazie ai tre strati removibili, il cuscino Memory Foam si adatta in altezza ad ogni esigenza, garantendoti un riposo senza precedenti!

CONDIZIONATORE

I condizionatori devono essere utilizzati solo in modalità raffrescamento, non riscaldamento.